


空調工具

デジタル温湿度計

取扱説明書

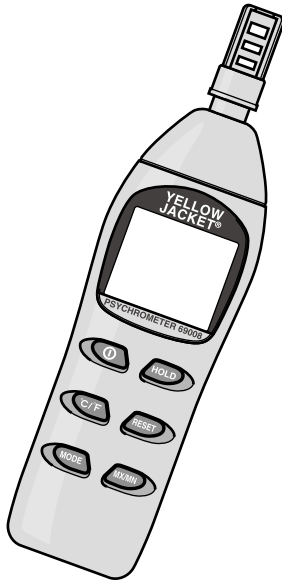

〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

IM1002

●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問い合わせや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :
購入年月日 : 年 月 日
お買い求めの販売店

Asada
アサダ株式会社

本社 / 名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支店 / 東京・名古屋・大阪
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所
アサダ・タイランド社 (バンコク) 工場
台湾浅田股份有限公司 (台北) 犬山工場 (愛媛・刈市)
アサダ・アールコムマシナリー社 (クアラルンプール) 第一精工株式会社 (松本市)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン) アサダ・マシナリー社 (バンコク)
上海浅田進出口有限公司 (上海)
アサダトレーディング USA (カリフォルニア州)

お客様相談センター 0120-114510

〈受付時間〉AM9:00~12:00 PM13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

www.asada.co.jp

コードNo. IM0103 PRINT No. 101000A

安全にご使用いただくために

このたびは、デジタル温湿度計をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。


(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

△注意

- ◆ 強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
- ◆ 急激な温度変化のある所、高温やホコリの多い所での使用は避けてください。
- ◆ 防水型ではありませんので水中や直接水がかかるような場所での使用は避けてください。
- ◆ 電源は単四乾電池以外は使用しないでください。
- ◆ 有機溶剤で本機を清掃しないでください。
- ◆ 本機を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、または鍵のかかる場所に保管してください。
- ◆ 本機を落としたりぶつけたりした場合は、ただちに破損、亀裂、変形等がないか点検してください。
- ◆ 修理技術者以外は絶対に分解しないでください。

1. 製品の構成

1) 各部の名称

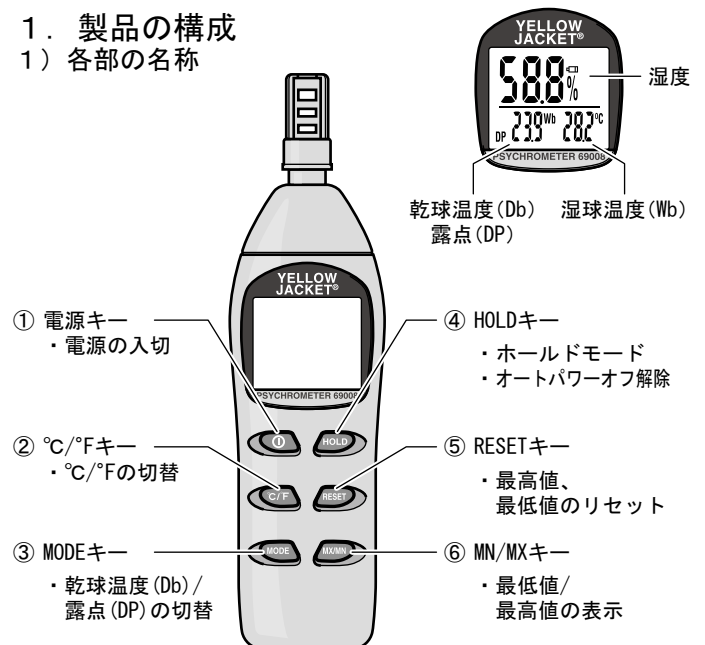

2) 仕様

品名	デジタル温湿度計
コードNo.	Y69008
測定可能温度	-20~50℃
測定可能湿度	0~100%
精度	±0.6℃ ±3% (25℃の時)
分解能	0.1℃、0.1%RH -10~50℃
電池寿命	約40時間
電池	単四乾電池


3) 標準付属品

品名	コードNo.
デジタル温湿度計	—
単四乾電池	—
取扱説明書	IM0103

2. 使用方法

1) 測定方法

- ① センサー保護キャップを開いた状態で、測定を開始してください。
- ※ 使用後はセンサーにゴミ等の混入を防ぐため、保護キャップを閉めた状態で保管してください。
- ② 電源キーを1秒以上押して、電源を入れてください。
- ③ 測定対象場所で、乾球温度 (Db)・湿度・湿球温度 (Wb)・露点 (DP) の測定を行えます。

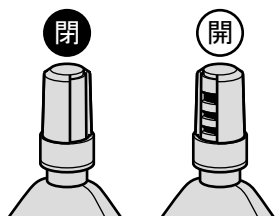

2) オートパワーオフ解除

本製品には、消し忘れ防止機能（オートパワーオフ）が付いており、電源を入れてから約5分後に自動的に電源が切れます。

- ① HOLDキーと電源キーを同時に押して電源を入れます。
- ② オートパワーオフが解除されるとディスプレイに「n」が起動時に表示されます。



3) ホールドモード

表示の値を保持する。

- ① HOLDキーを押します。
- ② ディスプレイに「HLD」が表示されたら、値を保持していることを示します。
- ③ 解除するには、再度HOLDキーを「HLD」が消えるまで押します。



4

3. エラーメッセージ

表示されるエラーメッセージは、それぞれ次の意味を示します。


「Er4」: 測定範囲外です。測定範囲内の温度測定を行ってください。

※ その他のエラーメッセージが表示されましたら、修理を依頼してください。

4. 保守

1) 電池の交換方法

本製品は、単四乾電池を使用しています。

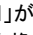液晶表示が薄くなったり、「」が表示された時は、下記の方法で電池を交換してください。

- ① 電源が切れていることを確認してください。
- ② バッテリーカバーを取り外してください。
- ③ 古い電池を取り出してください。
- ④ 電池の向きに注意して、新しい電池を入れてください。
- ⑤ バッテリーカバーを元に戻してください。
- ※ 電池容量が少ない状態で使用しますと誤動作する恐れがありますのでご注意ください。
- ※ 長期間使用しない場合は、乾電池を外して保管してください。




6

4) 乾球温度 (Db) / 露点 (DP) の表示切替

乾球温度/露点の表示の切替を行います。

- ① MODEキーをDb/DPの表示が入れ替わるまで押します。

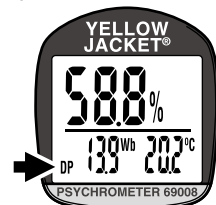

5) °C/°Fの切替

°C⇒°F、°F⇒°Cの切替。

- ① °C/°Fキーを1秒以上押します。
- ② °C/°Fの表示が切り替わります。



6) 最低/最高の表示

測定した温度、湿度の最高値及び最低値を表示する。

- ① MN/MXキーを「MIN」が表示されるまで押します。
- ② 最低値が表示されます。
- ③ 再度MN/MXキーを押し「MAX」が表示されるまで押します。
- ④ 最高値が表示されます。
- ⑤ 測定に戻るにはMN/MXキーを押しディスプレイに「MIN」・「MAX」の表示が消えるまで押してください。

※ RESETキーを2秒以上押すと最高値及び最低値がリセットされます。



5

7